



AGILITÀ A PIENA POTENZA



RE 4400 iQ

VOYAGER™

1 PRESTAZIONI CICLONICHE

L'**aspirazione ciclonica brevettata** è estremamente potente e di lunga durata. La **disposizione a elica delle spazzole** e il **filtraggio progressivo a due stadi** consentono una maggiore efficacia nella raccolta dei detriti, ivi compresi i più sottili. Grazie a VOYAGER™, la piscina sarà impeccabile tutto l'anno.



2 AGILITÀ INTEGRATA

Grazie ai **sensori intelligenti integrati** e all'**esclusiva progettazione**, VOYAGER™ offre un'eccellente copertura della piscina e un'agilità senza limiti. Funziona perfettamente in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di rivestimento.




3 COMFORT DI UTILIZZO

Grazie all'applicazione **iAquaLink™**, è possibile accedere da remoto alle funzioni del robot tramite uno smartphone. In questo modo, è possibile seguire in ogni istante l'avanzamento della pulizia. Inoltre, grazie agli **aggiornamenti automatici** delle funzionalità VOYAGER™ è evolutivo. Il filtro retroilluminato, accessibile dalla parte superiore e la finestra trasparente offrono il **massimo comfort di utilizzo quotidiano**.



CARATTERISTICHE

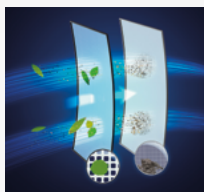

FILTRAGGIO PROGRESSIVO A DUE STADI

Consente una maggiore efficacia nella raccolta dei detriti, compresi i più sottili.

iAquaLink[™]
CONTROL



APP IAQUALINK[™]

- Avvio, arresto e monitoraggio del ciclo
- Ottimizzazione del robot grazie agli aggiornamenti automatici



FINESTRA TRASPARENTE E FILTRO RETROILLUMINATO

Consentono una migliore visibilità dei detriti e una maggiore facilità di utilizzo.

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 PER PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE



2 PISCINE DI QUALSIASI FORMA



3 QUALSIASI FONDO E RIVESTIMENTO



4 DIMENSIONI FINO A 12 X 6 M



5 PULIZIA DI FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA



DATI TECNICI

Numero di motori	3
Dimensione robot (L x W x h)	43x40x30 cm
Peso robot	8 kg
Cicli di pulizia	2 modalità di pulizia: solo fondo e fondo/pareti/ linea d'acqua
Superficie del filtro	1066 cm ²
Capacità del filtro	4L
Filtrazione	A due stadi 150/60µ
Larghezza pulita	23 cm
Lunghezza cavo	18 m
Sistema di trazione	Cingoli
Trasmissione	Ingranaggi
Sicurezza	Sistema a distanza, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori

APPARECCHIATURE DI SERIE



Quadro di comando



Cestello filtrante
Filtro a due stadi: 150/60 µ



Base
per scatola di comando

ACCESSORI DISPONIBILI

- Filtro a due stadi: 150/60 µ
- Filtro singolo 200 µ
- Carrello di trasporto

Il robot pulitore elettrico permette una pulizia autonoma della piscina senza doverlo collegare al sistema di filtrazione. È semplicemente collegato alla rete elettrica e recupera i detriti nella relativa vasca filtrante. Dotato di una vera e propria intelligenza artificiale, entra in tutti gli angoli della vasca, **risale le pareti e pulisce la linea d'acqua**. Potendosi collegare alla rete Wi-Fi, può essere controllato dal tuo smartphone mediante l'applicazione iAquaLink[™].

2+1 ANNI*
DI GARANZIA

2 anni + 1 anno a condizione di collegamento del robot all'applicazione iAquaLink[™]*

* Condizioni specificate nel manuale di garanzia